

INFORMATION SPISVAKT

SPISVAKTENS OLIKA LARMSIGNALER

Larmsignal:	En (1) pip var 15:e sekund i 5 min.
Orsak:	Spisvakten larmar under de sista 5 minuterna av timerfunktionstiden.
Åtgärd:	Tryck in funktionsknappen för att starta om timerfunktionen.


Larmsignal:	Fem (5) pip under 5 sekunder.
Orsak:	Sabotagelarm, sensorn har tagits bort från sitt väggfäste.
Åtgärd:	Sätt tillbaka sensorn på sitt väggfäste och tryck sedan 1 gång på funktionsknappen.

Larmsignal:	Två (2) pip var 5:e minut.
Orsak:	Låg batterispänning, batteribyte är nödvändigt.
Åtgärd:	Byt batterierna. OBS! Säkerställ att du har nya batterier tillgängliga innan (3 st AA).

Larmsignal:	Tre (3) pip var 5:e sekund och ljuslarmet lyser rött.
Orsak:	För hög temperatur på spishällen.
Åtgärd:	Sänk temperaturen på spishällen. Man kan även trycka in funktionsknappen för att tillfälligt godkänna nuvarande temperatur under en kort tid.

Tillfällig förlängd användartid

Timertiden kan tillfälligt förlängas genom att trycka in knappen på sensorn i 10 sekunder. Sensorn bekräftar med 2 pip när tidsförlängningen är aktiverad.

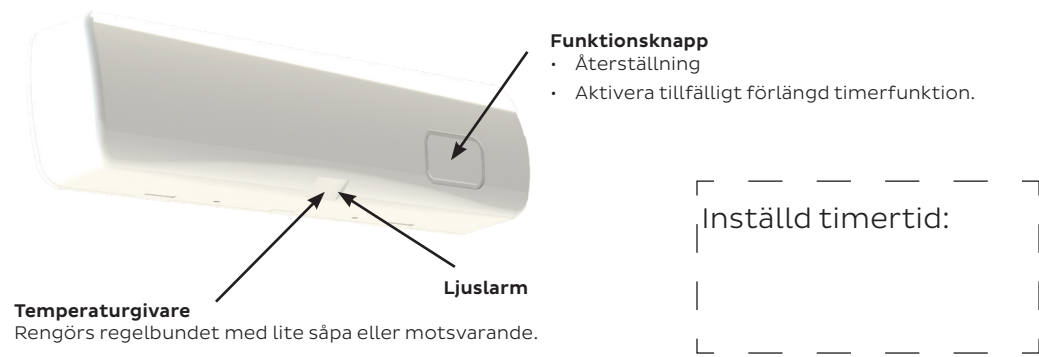

0518 art.nr: 11820