

# BRUKSANVISNING

## Tvättmaskin BaseLine TM 8055/TM 8060

### 1. Starta skärmen




Tryck på standbyknappen för att väcka skärmen.




Tryck på indikatorlampan vid pratbubblan för att byta språk.  
(Tap the light bar next to the speech bubble to change language.)

### 2. Fyll maskinen



Tryck på nyckelsymbolen för att öppna luckan.


### 3. Välj program och tillval (se programtabell för mer info)

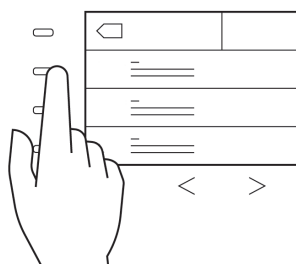

Använd för att se fler program. Välj program och eventuellt tillval genom att trycka på indikatorlamporna bredvid skärmen.

Tryck på för att avbryta ett programval.

### 4. Dosera

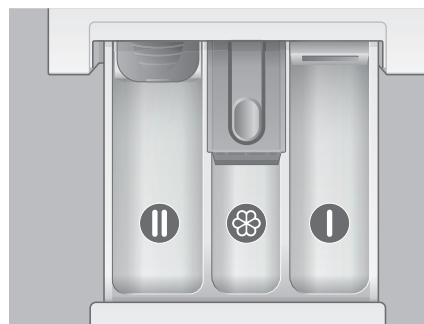

Tvättmedel huvudtvätt



Sköljmedel



Tvättmedel förtvätt

### 5. Starta



Stäng luckan. Tryck på startknappen.

**Avbryt**

Tryck på indikatorlampan vid **'Avbryt'** och håll kvar tills **'Klart'** visas i displayen.


### Program

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 30° Normaltvätt     | Normalt smutsade plagg som byxor och skjortor                 |
| 40° Normaltvätt     | Normalt smutsade plagg som jeans, skjortor och sockar         |
| 60° Normaltvätt     | Sängkläder, handdukar, skjortor och underkläder               |
| 30° Skontvätt       | Plagg i strykfri bomull, syntet eller mix som sportkläder     |
| 40° Skontvätt       | Plagg i strykfri bomull, syntet eller mix som skjortor/blusar |
| 60° Skontvätt       | Plagg i strykfri bomull, syntet eller mix som ytterkläder     |
| 20° Handtvätt       | Textilier i maskintvättbar ull eller mix med ull              |
| 30° Ylle            | Textilier i maskintvättbar ull eller mix med ull              |
| 30° Silke           | Fintvätt utan ull, använd tvättpåse för små plagg             |
| 30° Sportkläder     | Plagg med mikrofiber som sport- och fritidskläder             |
| 40° Impregnering    | För impregnering av plagg med mikrofiber som fritidskläder    |
| 90° Normaltvätt     | Vita bomullstextilier som sängkläder och handdukar            |
| Centrifugering      | Enbart centrifugering                                         |
| 70° Maskinrengöring | Rengör trumman och tvättmedelsfacket (utan tvätt)             |
| 60° ECO Bomull      | Lätt smutsade bomullsplagg                                    |

### Tillval

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Express    | Snabbtvätt för lätt smutsade plagg, max halvfyllt maskin  |
| Förtvätt   | Förtvätt i cirka 30°C för kläder med tuffa fläckar        |
| Temperatur | Tvätttemperaturen sänks i steg om 10°C                    |
| Varvtal    | Varvtalet vid centrifugering sänks i steg om 100 varv/min |
| Sköljstopp | Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet              |
| Antibac    | Bakterier, kvalster och allergener avlägsnas i högre grad |

### Öppna luckan vid strömavbrott

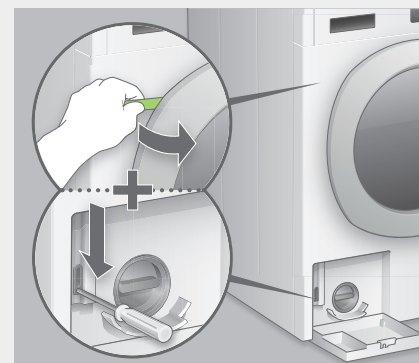

- Öppna den lilla luckan nere till vänster på fronten.
- Dra den svarta dragvajern neråt med en skruvmejsel och håll den sträckt. Bänd **samtidigt** upp luckan med det gröna specialverktyget.