

SNABBGUIDE

Mkomfy 1.8

Kort information om hur spisvakten fungerar

Spisvakten har 2 säkerhetsfunktioner, tid och värme. Timern startar när spisvakten registrerar att spisen startas. Om temperaturen på spishällen blir för varm, larmar spisvakten och efter 20 sekunder så bryts strömmen till spisen om inte temperaturen har sänks.

Tillfälligt kan man godkänna befintlig temperatur genom att trycka in funktionsknappen, återgår till normal temperaturgräns efter en stund. Skulle temperaturen fortsätta att öka, bryts strömmen till spisen.

Spisvaktens inställningar från fabrik:

Monteringshöjd för sensorn: 45-59 cm

Timertiden: 45 min

Ljudlarm: PÅ


Ljuslarm: PÅ

För fler funktion och inställningar se bruksanvisning.

Sensorn

Funktionsknapp

- Återställning av spisvakten efter att den har löst ut på temperatur eller tid.
- Aktivera tillfällig timerfunktion på timmar.

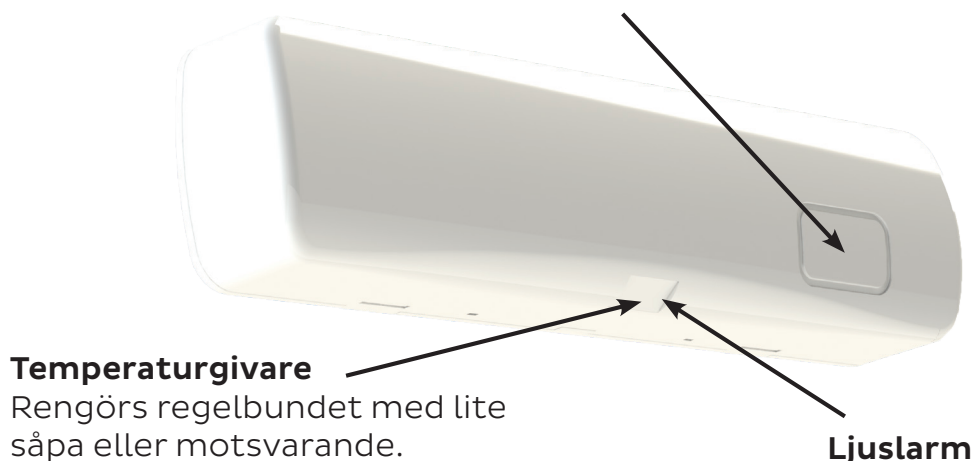

Temperaturgivare

Rengörs regelbundet med lite såpa eller motsvarande.

Ljuslarm

Montering

OBS! Vid leverans av spisvakten är reläbox och sensor sammanpackade från fabrik.

1. Montering av reläbox

För modell med sladdställ: krävs att det finns ett befintligt strömuttag.



1. Anslut reläboxens stickkontakt i befintligt strömuttaget alt. för fast montage installera reläboxen enligt bruksanvisningen.
2. Spisens stickkontakt anslut på reläboxens strömuttag.

2. Montering av sensorn

OBS! Viktigt att väggytan som sensorn monteras på är plan och rengjord för att väggfästet skall fästa bra på ytan.

1. Dra bort transportfolien som sticker ut på sensorns gavel (2 pip).
2. Riv av den röda täckfolien på fästet som är placerad på sensorns baksida.
3. Placera sensorn på väggen i centrum över spishällen, placeringshöjd mellan 45-59cm. Andra placeringshöjder, se bruksanvisningen.
4. Tryck 1 gång på sensorns funktionsknapp, ett kort pip bekräftar att spisvakten är i driftläge.

① Väggfäste, täckfolie

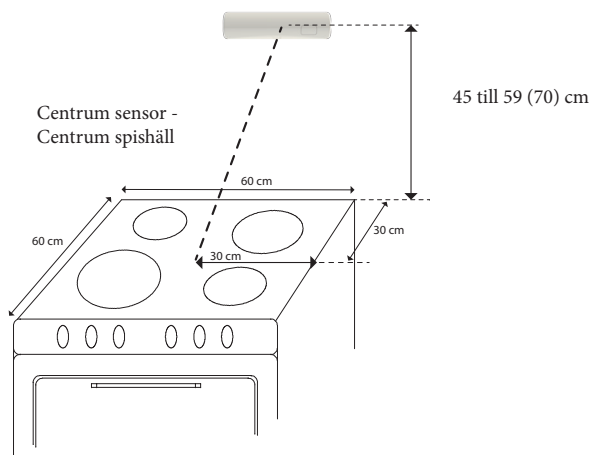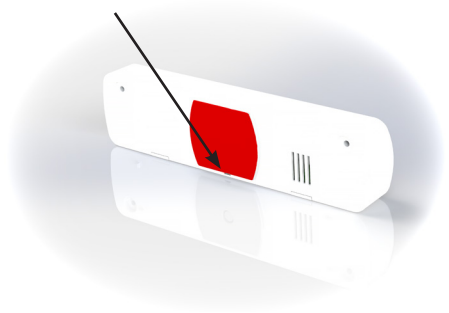

Sabotagefunktion

Om sensorn tas bort från sitt väggfäste kommer en säkerhetsfunktion att aktiveras och samtidigt larma. Innan spisen stängs av larmar den med 5 pip i 5 sekunder. Efter att sensorn åter har placerats på sitt väggfäste måste man tryck på funktionsknappen innan spisen får ström igen.

Info gäller endast 400V modell:

Spisvaktens reläbox kräver ingen noll-ledare endast spänning på L1 och L2 för full funktion.